


CP10

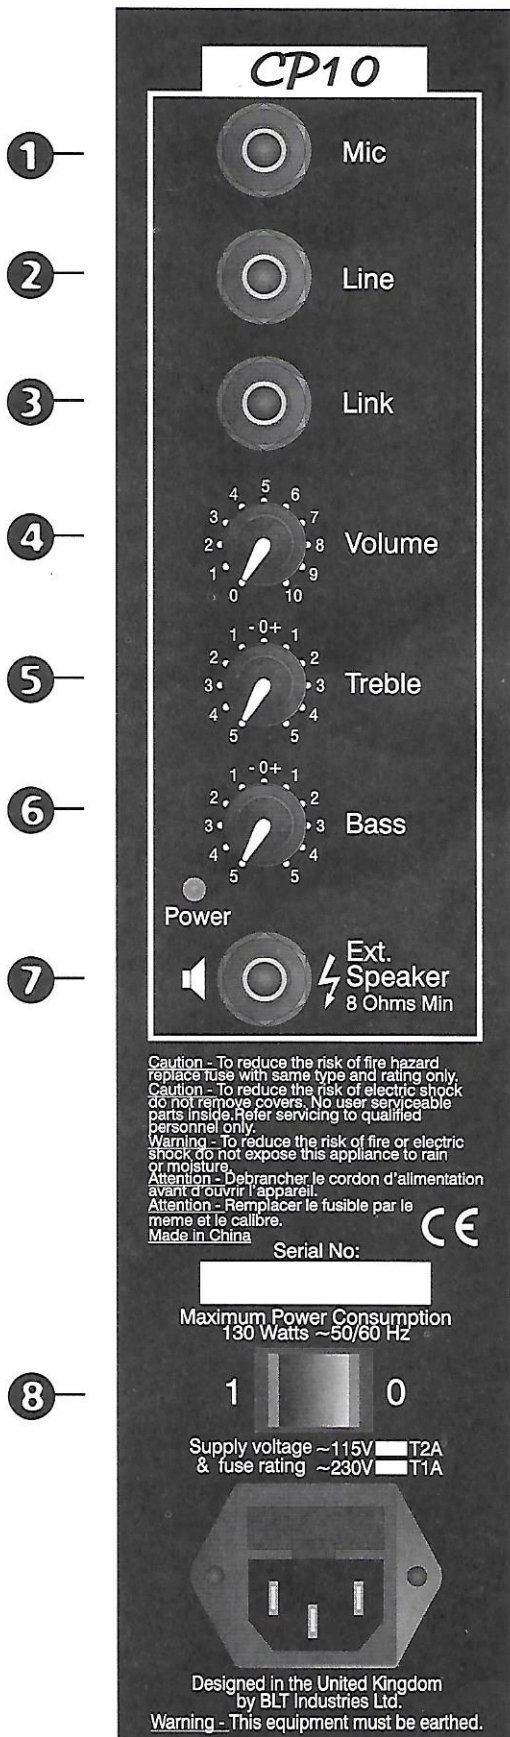

EXPLANATION OF TERMS

- 1 **MIC:** Jack socket for connecting an external Mic.
- 2 **LINE:** Jack input socket for all line level signals e.g.: Keyboard, mic or drum machine.
- 3 **LINK:** Socket for connecting additional power monitor or power amplifier.
- 4 **VOLUME:** Controls the overall listening level of the amplifier.
- 5 **TREBLE:** Adjusts the monitors HI frequency response.
- 6 **BASS:** Adjusts the monitors LO frequency response.
- 7 **EXTERNAL SPEAKER:** Output Socket for connect further unpowered Laney monitor such as CM10, CM12 or CM15.
- 8 **POWER:** Power On/Off switch.

Anleitung zu LANEY: "CP Monitoren - CPC aktiv Boxen

Aktiv Monitoren Serie: CP-10, 12, 15

- 1 LEVEL - Volumenregler
- 2 HI - Höhenregler
- 3 MID - Mittenregler (nur CP-12 und CP-15)
- 4 LO - Bassregler
- 5 MIC - Mikrofon-Eingang für Mikrofone mit einer Impedanz von 150 - 600 Ohm. Beim Modell *CP-10* via Jackbuchse und bei den *Modellen CP-12 und CP-15* via XLR-D3F Buchse. Stift 2 = +Phase.
- 6 LINE - Linien-Eingang für den Anschluss eines Mischpultes (Monitor Ausgang), oder Keyboard, CD-Player etc.
- 7 LINK - Ausgang zu einem weiteren *aktiven* Monitor-Verstärker oder auf ein Mischpult etc.
- 8 EXT SPEAKER - Anschluss für eine weitere *passive* Monitorboxe mit einer Impedanz von **8 Ohm**.
- 9 POWER - Ein- Ausschalter 220/230V

Aktiv P.A. Boxen Serie: CPC-10

- 1 **Kanal 1:** CD/TAPE - Anschluss via Cinchbuchsen für einen CD-Player, Tape, Video, Keyboard etc.
- 2 LINE - Linieneingang via Jackbuchse für ein: Mischpult, Keyboard, Drummachine etc. Mikrofone gehören *nicht* an diese Buchse!
- 3 VOLUME - Volumenregler für die beiden obigen Eingänge.
- 4 **Kanal 2:** MIC - Mikrofon-Eingang für den Anschluss eines symmetrischen Mikrofons mit einer Impedanz von 150 - 600 Ohm. Stift 2 = +Phase.
- 5 LINE - Linieneingang. Identisch wie Nr. 2
- 6 Volumenregler
- 7 HI - Höhenanteil
- 8 LO - Bassanteil
- 9 LINE OUT - Ausgangsbuchse zu einer weiteren *aktiven* Boxe, Mischpult, Aufnahmegerät etc.
- 10 EXT SPEAKER - Anschluss für eine *passive* Boxe (z.B. LANEY CC-10) mit einer Impedanz von **8 Ohm**.
- 11 POWER - Ein- Ausschalter 220/230V.

Serie: CPC-12 und CPC-15

- 12 **Kanal 1:** LEVEL - Volumenregler
- 13 HI - Höhenregler
- 14 MID - Mittenregler
- 15 LO - Bassregler
- 19 MIC - Mikrofoneingang wie bei Nr. 4 oben
- 20 LINE - Linieneingang wie bei Nr. 5 oben
- 16 **Kanal 2:** LEVEL - Volumenregler
- 17 HI - Höhenregler
- 18 LO - Bassregler
- 21 CD/TAPE - Anschlussbuchsen via Cinch für einen CD-Spieler, Tape, Keyboard, Mixer etc.
- 22 LINE - Linieneingang wie bei Nr. 5 oben
- 23 LINE OUT - Linienausgang wie bei Nr. 9 oben
- 24 EXT SPEAKER - Ausgang für eine *passive* Zusatzboxe (wie LANEY CC-12 oder CC-15) mit einer Impedanz von **8 Ohm**.
- 25 POWER - Ein- Ausschalter 220/230V.

Noch weitere Fragen? Ihr LANEY-Fachhändler gibt Ihnen gerne Auskunft. Garantie: 1 Jahr.